


Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на тюнері супутнику AMOS 4W для тюнера **Orton 4100c**.


Інструкція також застосовна для більшості старих тюнерів марок «Orton», «Globo», «Star track», «Opticum», «OpenFox», «Tiger», «WinQuest», «BigSat», «Chess», «COSMOSAT», «Digital», «YU-MA-TU», «Truman», «Frontier», «Eurosky», «Eurosat», «Neosat», «Joker».

## Порядок налаштування для каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування.

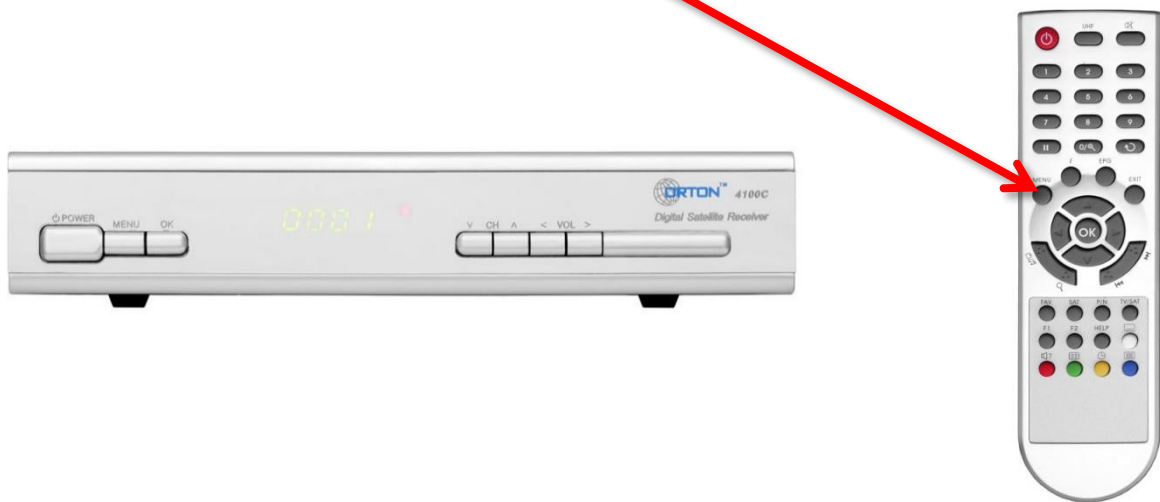


2. В головному меню кнопкою пульта «Вниз» спочатку виберіть меню «Інсталяція» та натисніть «OK».

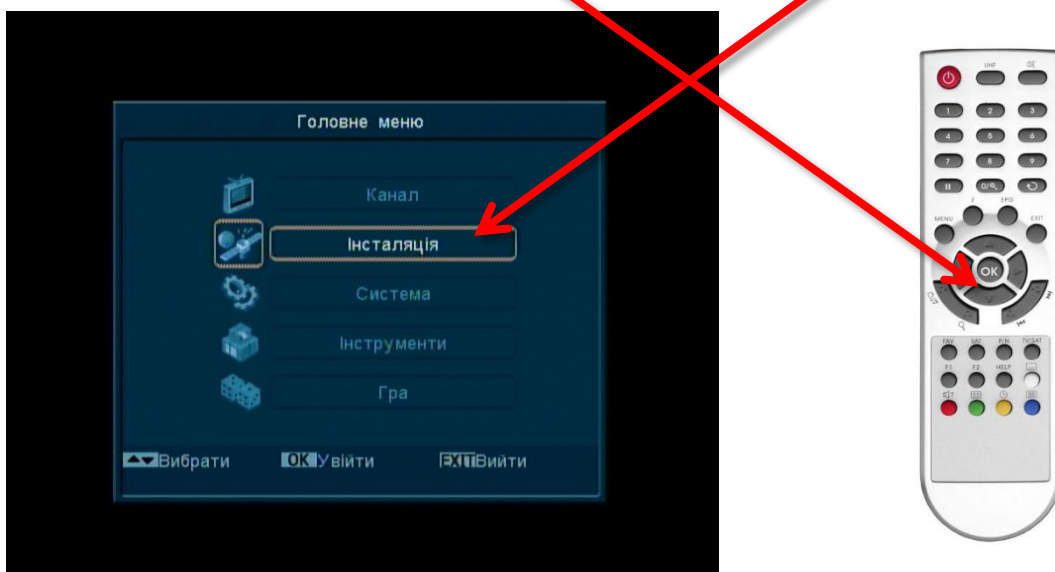

3. Натисніть жовту кнопку пульта.

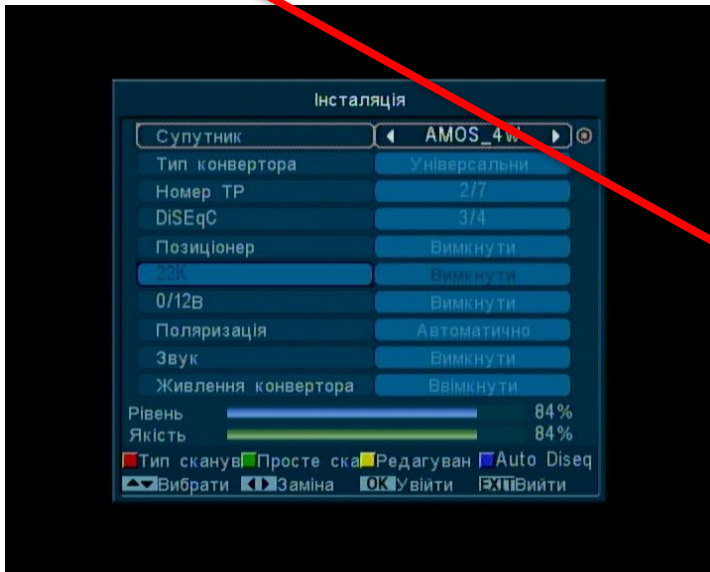


4. У пункті меню «Супутник», кнопками «Ліворуч/Праворуч» знайдіть супутник «AMOS\_4W» та натисніть зелену кнопку пульта.

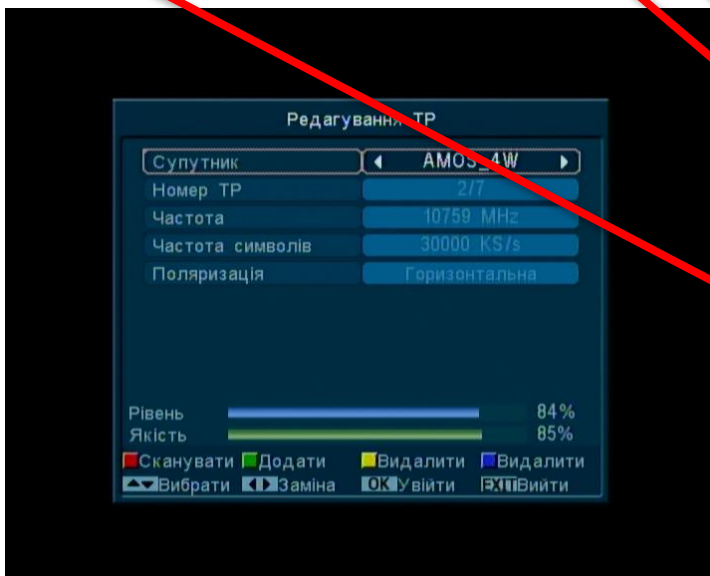


5. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота» та введіть цифрами «11176».




6. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота символів» та введіть цифрами «30000» та натисніть нижню червону кнопку пульта.

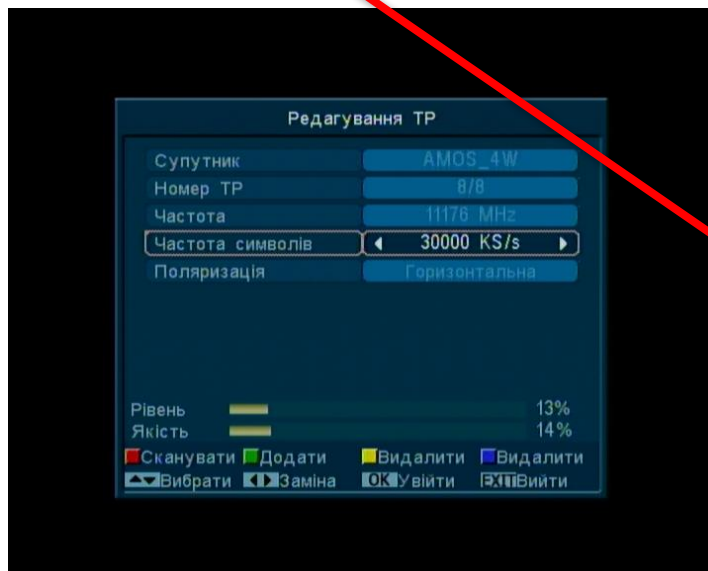

7. У меню пошуку натисніть на пульті «OK».

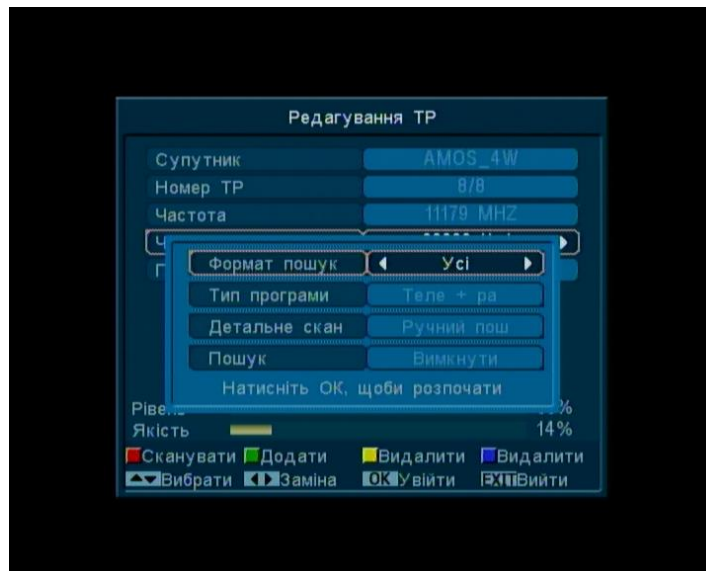

8. Після проведення пошуку натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з меню. Перевірте наявність каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «OK». Вони будуть знаходитись у самому кінці списку.

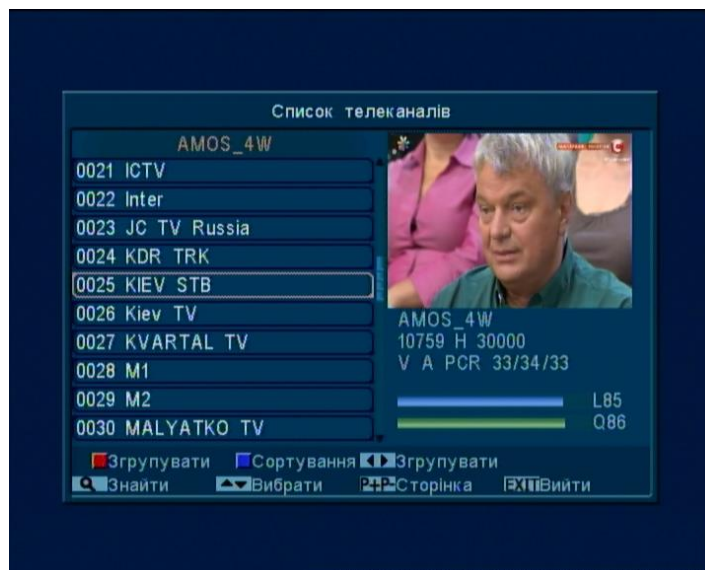


9. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій. У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами. Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами мовлення.

## Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку пульта «Меню», кнопками «Вгору/Вниз» виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК»




2. Натисніть «ОК» на пункті меню «Телеканали».

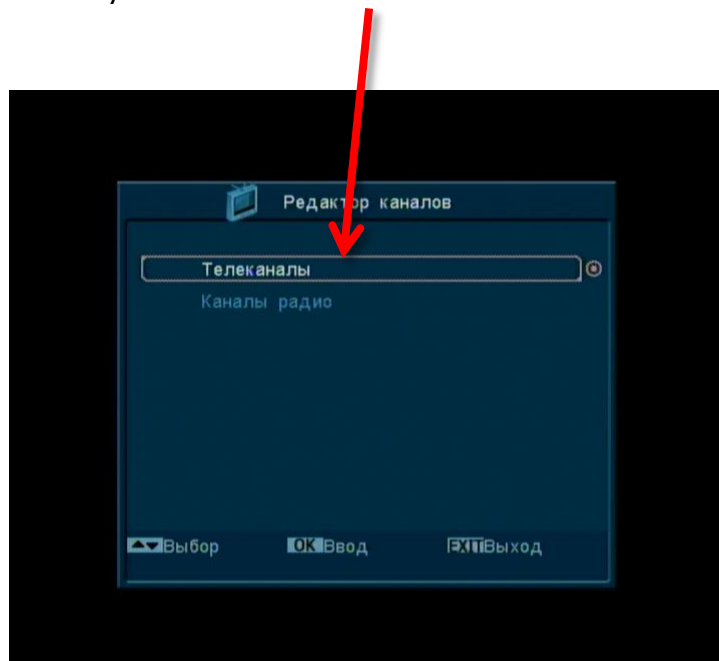


3. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

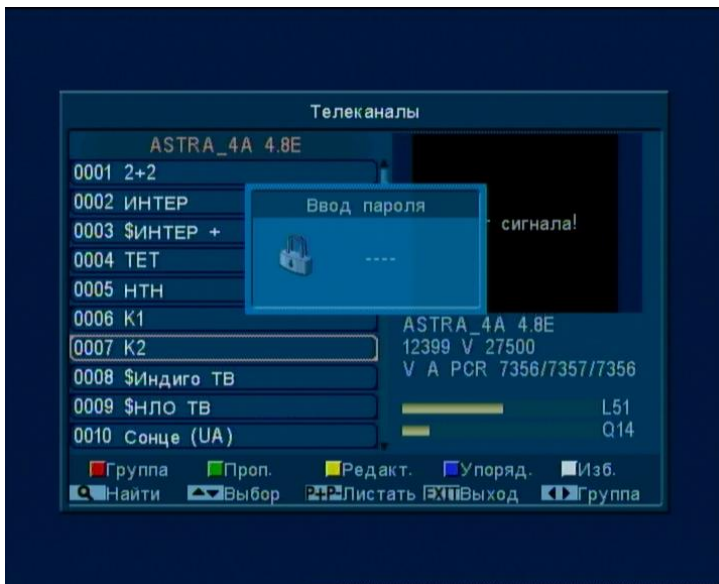

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть канал для видалення та натисніть червону кнопку.

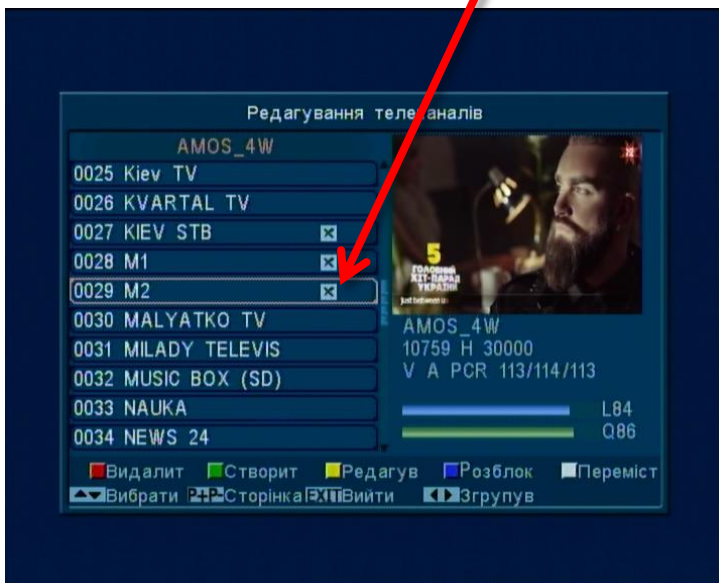

5. Наберіть таким способом усі канали, які хочете видалити зі списку, та натисніть «Exit».

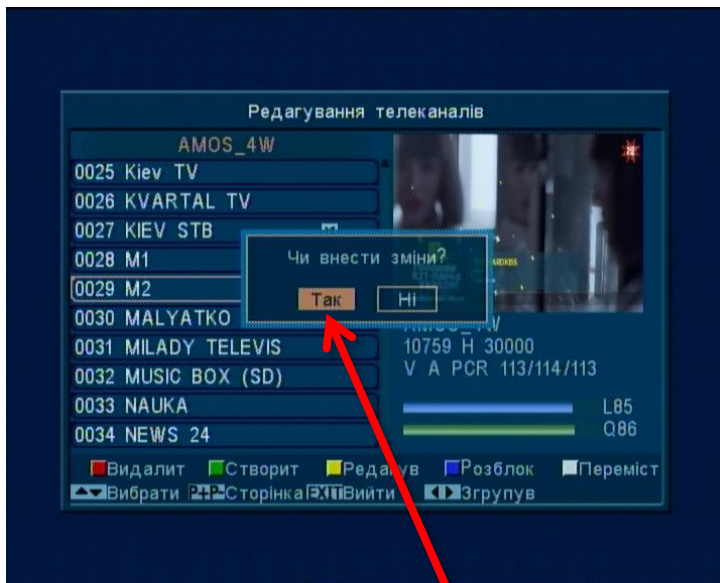

Підтвердіть свій вибір, натиснувши «Так» за допомогою кнопки «OK».

Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.




## Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку «Меню», кнопками «Вгору/Вниз» виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК»




2. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

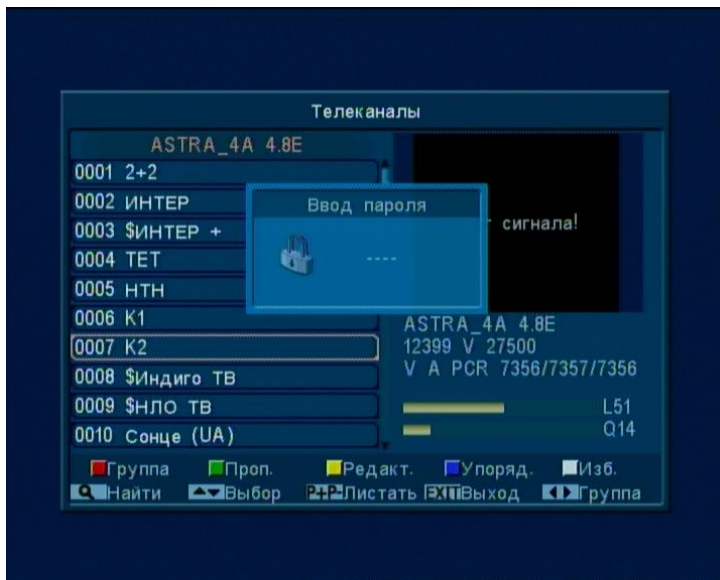




3. Виберіть канал для переміщення та натисніть білу кнопку ПДК

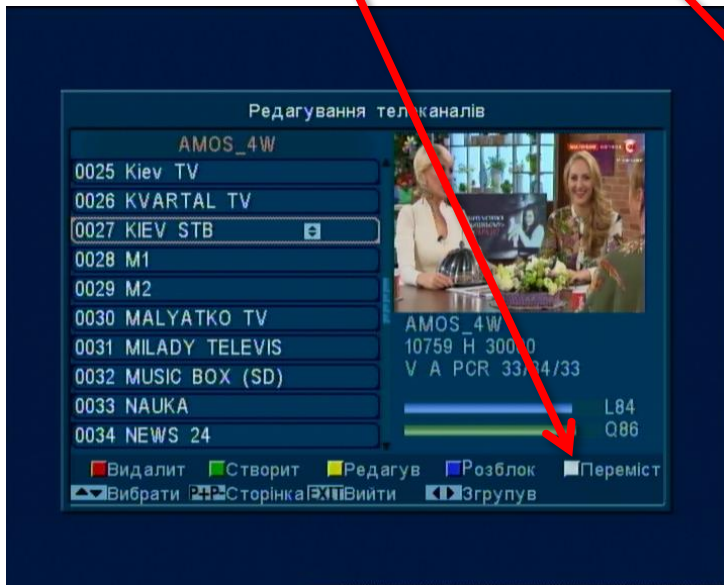

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналу та натисніть «ОК».



5. Перемістіть таким способом усі канали які хочете перемістити та натисніть «Exit».

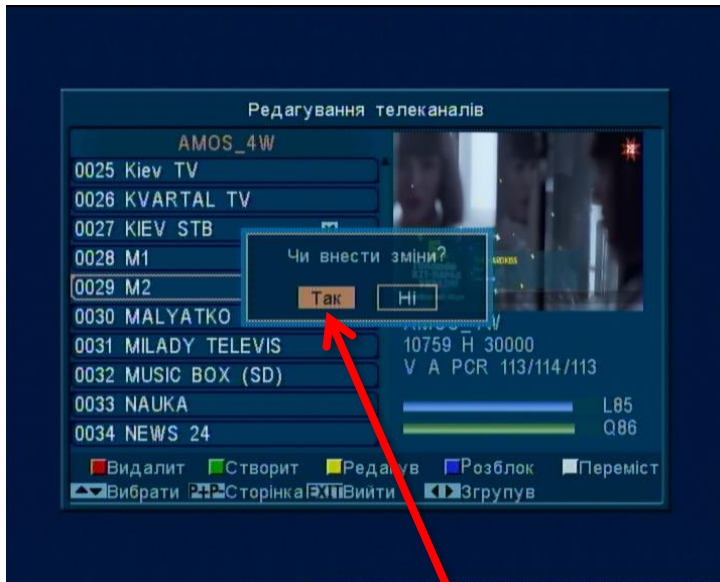

Підтвердіть свій вибір, натиснувши «Так» за допомогою кнопки пульта «OK».

Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.